

# Система подготовки пробы для анализатора влажности газов 5000, модель 561

#### Назначение

Система подготовки пробы (СПП) **561** предназначена для стабилизации параметров среды, поступающей в анализатор влажности газов 5000, по температуре, давлению, агрегатному состоянию, содержанию влияющих примесей и содержанию влаги в сравнительном газе.


СПП **561** может быть также использована для циклического переключения точек отбора пробы по команде контроллера анализатора 5000.

СПП 561, размещенная вместе с полевым блоком анализатора влажности 5000 в шкафу с электрообогревом во взрывобезопасном исполнении, позволяет вынести полевой блок из обогреваемого необслуживаемого помещения (анализаторной) и приблизить его к точкам отбора проб, установив шкаф на открытом воздухе.

#### Описание

В стальном шкафу СПП **561**, окрашенном эпоксидной эмалью и предназначенном для напольного или настенного монтажа, размещены следующие элементы и узлы:

- ♦ Фильтр(ы) для очистки пробы
- ♦ Редуктор(ы) давления с манометром
- ◆Предохранительный клапан(ы)
- ◆Ротаметр(ы) для контроля расхода в байпасной линии сброса
- ◆Ловушка для загрязнений (для загрязненных газов)
- Осушители с переключающими клапанами
- ◆ Суперосушитель (для влажности менее 5 ppm)
- ◆Соленоидные клапаны для переключения точек отбора проб
- ◆Электрообогреватель с термостатом
- ♦ Полевой блок анализатора влажности 5000
- ♦ Клеммная коробка для подключения электропитания полевого блока, обогревателя и соленоидных клапанов точек отбора проб

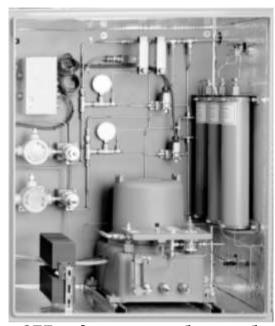

СПП на две точки отбора проб



СПП на четыре точки отбора проб



## Система подготовки пробы для анализатора влажности газов 5000, модель 561

## Технические характеристики

Давление пробы на воде в СПП	20014000 кПа
Давление пробы на входе в полевой блок	200690 кПа
Давление на выходе из СПП	69 кПа
Расход пробы через полевой блок и осушитель	750 мл/мин при давлении 103 кПа (анализируемый, сравнительный и эталонный газы)
Расход пробы через байпасный ротаметр	примерно 750 мл/мин при давлении 103 кПа
Агрегатное состояние пробы на входе	Газ (возможно присутствие жидкостей с температурой кипения не выше 40°С)
Число точек отбора проб	14
Время переключения точек отбора проб	2 мин и более (программируется пользователем)
Классификация взрывозащиты	1Ex d IIC T36
Питание	100240 В, 50/60 Гц; •175 Вт (полевой блок), •280 Вт (соленоидные клапаны), •500 Вт (электрообогреватель шкафа)
Температура окружающей среды	•-18+50°С (без обогрева) •-40+50°С (с электрообогревом)
Габариты (В х Д х Ш)	●153x77x46 см (для 1 точки отбора) ●168x92x46 см (для 2, 3, 4 точек отбора)
Масса нетто	350 кг

## Информация для заказа

## Стандартная поставка:

СПП 561 в стальном шкафу в составе:	
♦ Запорные вентили на входе	♦Редукторы с манометрами
♦ Байпасные ротаметры	♦Трубки с фитингами
♦Стандартный осушитель (2 шт.) с клапанами	♦Полевой блок анализатора 5000
♦Клеммная коробка	

#### По дополнительному заказу:

- ◆Внешний блок редуцирования, смонтированный в металлическом кожухе: (редуктор/испаритель с электрообогревом, манометр, запорный вентиль, предохранительный клапан)
- ♦ Фильтр высокого давления (Balston)
- ◆Мембранный фильтр-сепаратор газ/жидкость (Genie)
- ♦"Быстрая петля"
- ♦Ловушка для загрязнений (для газов, загрязненных маслом, гликолями, метанолом и пр.)
- ◆Суперосушитель (для диапазона 0...5 ppm)
- ♦ Электрообогреватель шкафа с термостатом, 1Ex d IIC T3
- ♦ Охладитель VORTEX (для температуры окружающей среды выше 40°C)

Для получения дополнительной информации просим обращаться:

### OOO «AMETRIX»

Республика Узбекистан, 100094, Ташкент, Мирабадский район, ул. Фергона йули, д. 554/3 Тел.: +998 91 164 66 78 Email: info@ametrix.uz <a href="https://ametrix.uz">https://ametrix.uz</a>
© 2025 «AMETRIX»


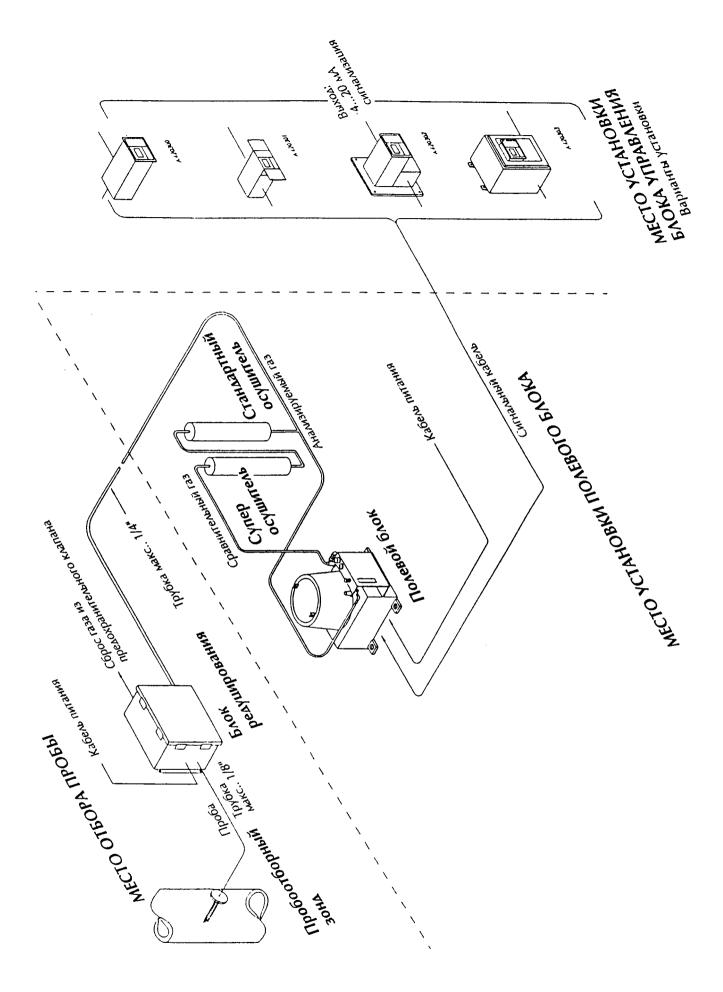


Схема соединений анализатора влажности модели 5000 в одноточечном варианте

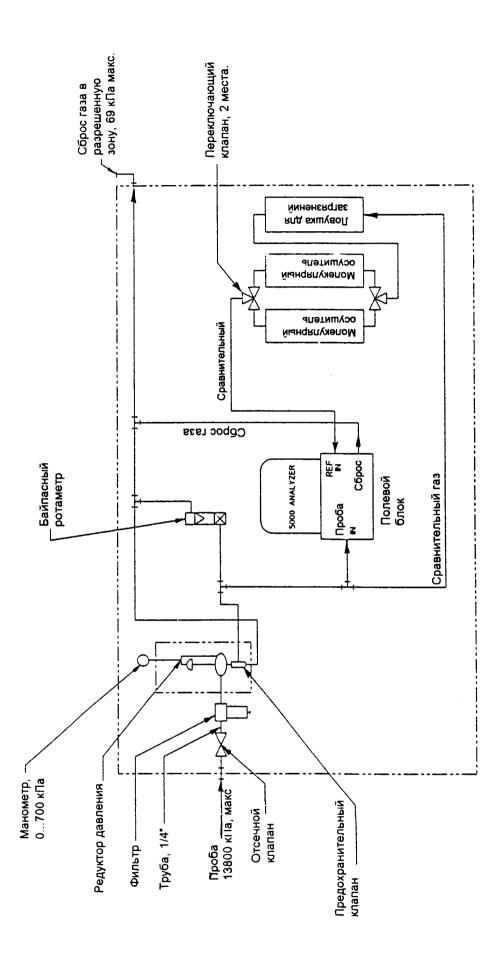

Газовая схема одноточечной СПП

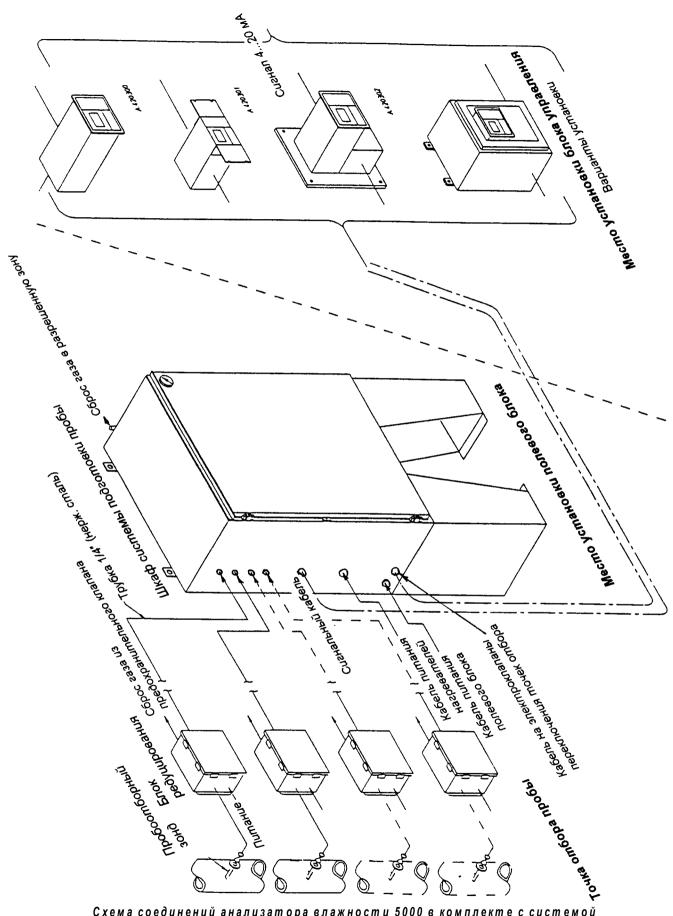


Схема соединений анализатора влажности 5000 в комплекте с системой пробоподготовки в двухточечном, трехточечном или четы рехточечном варианте

